硬盘影音播放器

使用手册



硬盘影音播放器

型号: ST-913

感谢您使用本公司的硬盘车载影音播放器!本产品是数码影音科技的最新产品,所有零部件均经过严格挑选,工作稳定,是现代车载影音播放系统之理想产品。我们相信这个产品将为司机和乘客带来无限的欢乐和喜悦。为了您能更好地操控本产品,使用前请详细阅读本说明。

◆ 注意事项

- 1. 为了您的安全,使用时请尽量保持低音量,以便注意交通和路面状况。
- 2. 洗车时为了避免电器短路而引起火灾或其它危害,请勿使本产品沾水和受潮。
- 3. 本机内含精密部件,安装或拿取时请勿用力抛掷。
- 4. 本机内无任何用户可自行维修的部件,请勿自行拆卸本机,使用中若有任何问题请与经销商联系。

◆ 本机特性

- 1. 运用数码科技设计的硬盘影音播放器具有优美的音质、清晰的图像。整机设计美观、轻巧、体积小, 装车方便,适合长途大巴、中巴、公交车、火车作为娱乐或广告用。
- 2. 可内置各种笔记本硬盘,可通过外接 USB2.0 或 USB1.1 接口从电脑升级或更换文件,可储存 MP4/DVD/VCD 影片歌曲、广告、MP3 音乐节目。可连续播放不同的节目,即使汽车在颠簸的路面行驶时画面也不会产生停顿现象。
- 3. 本机可支持读 SD、MS 闪存卡,可快速插播广告功能。
- 4. 声道音量控制,前置左、右,后置左、右分别可调,高低音控电子控制。
- 5. 可通过面板直接操作,使用方便,还可以通过遥控器操作,具有 OSD 菜单功能。
- 6. 节目分类且类型多,可根据乘客喜爱轻松选择电影、卡拉 OK 、MP3 以及广告功能。
- 7. 带混响的话筒输入。
- 8. 使用发热量小的新型数码功放,使音质达到最佳的聆听效果。



◆ 面板说明


操作面板示意图

	硬盘景	ド音播放	器		MP4	/DVD/VCD/M	P3 AM/FM S	STEREO	#SB € ≇	4 5>
0									ST-913	USB
也电源	Þ/□	声道	类型	收音	44/H4	> +/> >	调整	音量-	音量+	SD/MS 话筒输入

- 1. 电源指示灯
- 3. 播放/暂停键
- 5. 硬盘节目类型选择
- 7. 快退/上一曲
- 9. 音量平衡调整
- 11. 主音量加大
- 13. SD/MS 卡口
- 15. 显示屏

- 2. 电源开关
- 4. 声道切换
- 6. 收音
- 8. 快进/下一曲
- 10. 主音量减小
- 12. 话筒输入口
- 14. USB 连接口

后面板示意图

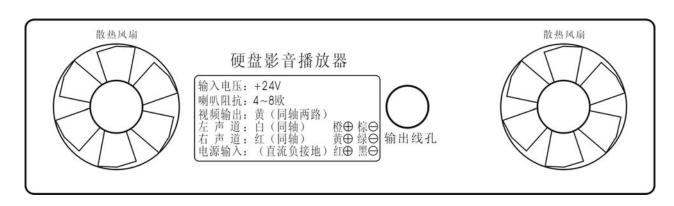

- 1. 白色同轴:后置左声道输出(不带功放)
- 2. 红色同轴:后置右声道输出(不带功放)
- 3. 黄色同轴:视频输出(两组)
- 4. 供电:红色线为输入+24V(加粗),黑色线为输入地线(加粗)。
- 5. 功放音频输出: 橙色、黄色、蓝色、深蓝色线为喇叭"+"极,黑色为喇叭"-"极。
- 6. 收音为特细小的正(红)负(黑)。

◆ 面板基本操作说明

1. 电源(开/关机)

- a. 在接通电源时,整机进入待机状态,电源指示灯亮,显示屏不亮;在按操作面板上 "电源" 键或 遥控器 "电源"键,整机开始供电,指示灯熄灭,显示屏点亮同时显示上次关机的记忆类型,如: "Type-03:MP3"字样,再出现: "Read_disk 读盘状态,直到进入记忆播放,就可以进行其它操作。
- b. 在再次执行按电源键时,将进入关机。
- c. 在不关机情况下切断整机的总电源,整机再次接通电源时,具有自动开机播放记忆功能。

2. 播放/暂停

在系统读起时,可按面板或遥控器上 "▶‖"键:显示屏上显示"▶"符号表示播放;显示屏显示 "‖"符号表示暂停。在接通电源时,可直接按"播放/暂停"键,进入播放;**在收音状态时**,实现 AM/FM 切换功能。

3. 声道

"声道"具有立体声、左声道、右声道;在收音模式时具有立体声(Mono)/单声道(Stere)切换。

4. 类型

"类型"键划分为五个播放类型切换:选择收音播放,显示屏显示"Type-01:Radio";影片播放类型,显示屏显示"Type-02:Film";卡拉 OK 播放类型,显示屏显示"Type-03:Kalaok";的士高播放区,显示屏显示"Type-04:MP3_1";流行歌播放区,显示屏显示"Type-05:MP3_2"。

5. **44**/**44**

长按"◀◀//◀◀"键是节目进入快退状态,短按"◀◀//◀◀"键 是节目的上一首;收音状态时,可作调谐的微调后退,长按为后退自动搜索频道。

6. **▶▶**/**▶**▶

长按"▶▶|/▶▶"键是节目进入快进状态,短按"▶▶|/▶▶"键是节目的下一首;收音状态时,可作调谐的微调前选,长按为前选自动搜索频道。

7. 收音

通过遥控器上的"收音"和操作面板的"收音"切换到收音状态。在操作面板上通过"播放/暂停"键实现 AM/FM 切换;通过上一曲/下一曲(调谐)实现手动/自动搜台(短按手动/长按为自动);在遥控器上通过专辑(频道)快捷前后选择记忆储存的电台(或通过两位数的数字键快速选择所储存的频道电台),AM/FM 频道均可记忆 30 个,可通过遥控器上的"记忆"实现。(注: 当播放收音时,视频自动关闭信号)

8. 音量加/减

整机的主音量控制及调整的音量微调。

9. 调整

子菜单: MAIN LOV (主音量): 0—63db; LF LOV (左不带功放输出音量): 0—31db; RF LOV (右不带功放输出音量): 0—31db; LR LOV (左带功放输出音量): 0—31db; RR LOV (右带功放输出音量): 0—31db; MIC LOV (话筒音量): 0—16db; MIC EHCO (话筒混响): 0—8db; MIC KEY (话筒变调): -5— +5db; MIC DELAY (话筒延时): 0—5db。

10. 话筒

可实现单路话筒输入,随意广播、卡拉 OK 功能。


11. SD/MS 卡接口

可实现直接读取外置的 SD/MS 卡的多媒体播放文件,同时可把卡内的多媒体文件复制到指定的类型文件夹内,可随时更新节目库。

12. USB 接口

USB 接口为整机硬盘与 PC (电脑) 的数据传输口。

◆ 遥控器功能显意图

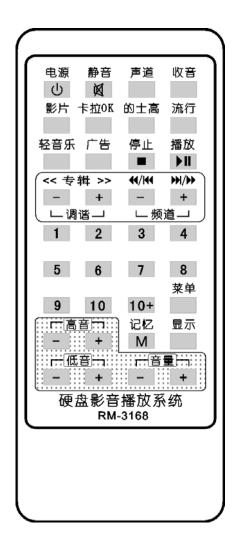

注意:在使用该遥控器之前,请把电池的绝缘胶片取出后再使用。

1. 影片播放

2. 卡拉 OK 播放

按遥控器"卡拉 OK"键, 面板显示"Type-03: Kalaok"(约 3 秒钟后消失后进入播放状态), 同时显示

屏右边角显示" 12 "不断的闪动,表示进入卡拉 OK 播放类型。可以按"专辑、曲目"选择。

3. 的士高播放

按遥控器"的士高"键,面板显示"Type-04: MP3_1"(约3秒钟后消失后进入播放状态),同时显示屏右边角显示"≒3"不断的闪动,表示进入的士高播放类型。可以按"专辑、曲目"选择。

4. 流行歌播放

按遥控器"流行"键,面板显示"Type-05: MP3_2"(约3秒钟后消失后进入播放状态),同时显示屏右边角显示":4"不断的闪动,表示进入流行歌播放类型。可以按"专辑、曲目"选择。

5. 广告插播

按"广告"键可进入广告插播设置。广告设置有密码保护功能,先输入三位数字密码,方可进行广告的间隔时间和插播广告的个数设置。广告的时间和个数设置都是两位数(即插播广告的间隔时间最大值是99分钟及每次插播的广告个数最大值是99个)。按"广告"键进入设置状态,显示"PassWord:--",表示输入三位数字密码;进入后有两个菜单:"AD:--:-"广告间隔时间及个数的设置和"SetupPassWord:--"广告保护密码修改设置。注意:当广告间隔时间设置为"00"时,取消自动插播广告功能。

广告间隔时间指广告与广告之间的播放时段的间隔时间,亦称广告间时间。

6. 数字选择播放

按遥控器 1 至 10 的数字键,可以选择同一专辑中的节目,选择大于第 10 的节目,要通过"10+"键和 1 至 9 的数字键相加组合使用,例如播放第二十个节目,先按两次"10+"键,再按数字键"10"〈10 在此默认为 0〉:如播放第 23 个节目,先按两次"10+"键,再按数字键"3"。

7. 专辑选择

按"DISC"(专辑选择)的"〉》"键可以选择下一个专辑(只可以在同一播放区内循环选择专辑),可按"▶▶|/▶▶"键选择同一专辑中的下一首曲目;按"〈〈"键选择上一个专辑;可按"◀◀/|◀◀"键选择同一专辑中的上一首曲目;收音状态时,可作频道的选择。

8. 菜单

制式切换: PAL/NTSC。

9. 显示

遥控器"显示"键下设置有十个微调子菜单,分别为: MAIN LOV (主音量): 0—63db; LF LOV (左不带功放输出音量): 0—31db; RF LOV (右不带功放输出音量): 0—31db; LR LOV (左带功放输出音量): 0—31db; RR LOV (右带功放输出音量): 0—31db; MIC LOV (话筒音量): 0—16db; MIC EHCO (话筒1—混响): 0—8db; MIC KEY (话筒变调): -5—+5db; MIC DELAY (话筒延时): 0—5db。

10. 记忆

节目选时功能 "Time: - - -: - -", 前三位表示分钟单位, 后两位表示秒位单; 在收音状态时, 可记忆频道, 具体操作: 先按 "记忆"后输入两位的数字, 如把当前的频道记忆为 6 台, 先按 "记忆"后按 10〈10 在此默认为 0〉+6 数字即可完成。


◆ 硬盘格式及曲目安排

本机使用 IDE 硬盘作为主要的储存单元,使用自主知识产权的硬盘管理技术,支持市面上从旧硬盘的数十 M 到新硬盘的数十 G 甚至上百 G,故用户可采用市面上所有的 IDE 硬盘与本机匹配,支持 SD、MS 闪存卡。软件部份完全支持操作系统: MS-DOS、 Windows 98/ 98SE/ ME 等主流操作系统的文件管理格式。从电脑上格式化的 FAT16、FAT32 的硬盘完全适用于本机。

- 1. 首先将硬盘用 DOS 的 FDISK 进行硬盘分区,只需建立一个分区,并用 FORMAT 作硬盘高级格式化。
- 2. 在已格式化的硬盘根目录(即整机硬盘)下新建以下的文件夹,分别命名为 01、02、03、04 及 05,根目录下的此五个文件夹为播放类型,每个类型里面可以建立 01、02 至 99 的文件夹(子目录),称为专辑,每个专辑可以放置 99 首歌曲。具体如下:

播放类型	硬盘文件命名	专辑命名	面板显示		
影片	01	01、02、03、99	1		
卡拉 OK 歌	02	01、02、03、99	2		
的士高	03	01、02、03、99	3		
流行歌	04	01, 02, 03,99	4		
广告	05	01、02、03、99	AD		
注意:播放类型最多可存放 99 个专辑,每个专辑最多可存放 99 个多媒体播放文件					

◆ 硬盘的文件结构示意图

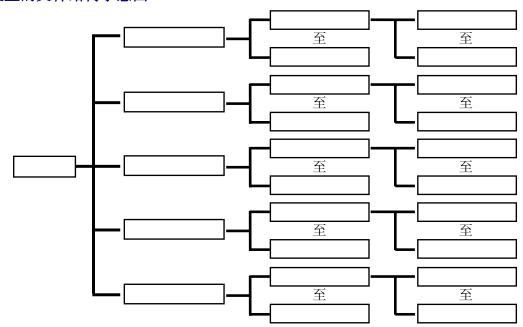

◆ 技术规格

音乐功率: 50W x 4 (24 伏),

最大输入电流: 2.5 安

频响: 20Hz~20KHz

信噪比:大于 90dB

USB 数据接口: 支持 USB2.0 high-speed (480Mbps)、USB1.1(12Mbps)

话筒:标准 6.3 插头、标准电平 (6mV)输入

TV 制式: NTSC/ PAL

视频格式: DVD/ MPEG-4/ SVCD/ VCD

音频格式: MP3 视频信噪: > 56dB 音频信噪: > 85dB

工作温度: -20℃ ~ 55℃

工作湿度: 10%~75%

操作系统: Windows 98/98SE/ME

文件格式: AVI / VOB/ DAT/ MP4/ MPG

硬盘类型: 2.5" IDE HDD 硬盘系统: FAT16/FAT32

电源输入: +24V 重量:1200g ± 20g

外型尺寸: 长 178mm x 高 50mm x 深 175mm

◆ USB 使用说明

在 windows 98/SE 操作系统安装驱动程序

- 1. 将该机连接到计算机上
- 2. windows 发现新硬件后,进入添加新硬件向导。点选下一步。
- 3. 点选"搜索设备的最新驱动程序"。按下一步。
- 4. 将光盘放入光盘驱动器,按下一步。
- 5. 点选"搜索光盘驱动器"按下一步
- 6. 点击"完成"。
- 7. 重复步骤 5 和 6, 完成安装后,可移动硬盘就会出现在"我的电脑"中。
- 8. 如果 USB 硬盘未出现,请重新启动计算机。

Windows2000/XP/2003 操作系统安装

无需驱动程序,将硬盘 USB 连接到计算机上,自动识别。等待一会,点击"我的电脑",将会出现一个可移动磁盘。

◆ 故障对策

在与维修人员联系之前,请先按下列指示检查问题的起因

		WALL TO THE PARTICIPATION OF T				
	原因	对策				
音量小、不平衡	1、每声道微调不平衡	1、按遥控器的菜单键,调节平衡四声道输出				
	2、插话筒音量突然衰减	2、正常现象				
图象暗浓	1、连接的视频信号输出过大	1、减少视频信号连接,或与有关的技术支持部门联系				
图象停顿、花	1、播放文件质量差或损坏	1、更换或删除对应的播放文件				
	2、硬盘的防震性能差	2、改善防震的性能或更换防震性能好的硬盘				
读起无图象、 无声音	1、硬盘是否有碎片、坏区	1、进行硬盘碎片、修复处理				
	1、信号线接触不好	1、检查连接线是否正确连接, 硬盘线是否插好				
)+ 7 +- lu	2、硬盘内容不规范放置	2、按照硬盘的文件结构示意图来参考放置				
读不起机	3、硬盘的模式没有设置为 主(Master)	3、将硬盘设置为主(Master)模式,新的硬盘一般都能在排线旁边找到该跳线,按硬盘的说明,将跳线设置为主即可。				
	1、遥控器电池电压不足	1、及时更换电池				
遥控器失效	2、遥控器遥控距离过大	2、正确使用遥控器				
	3、遥控器未对准接收窗口					

注:本产品会不断更新、完善,若有更改恕不另行通知。